


フリップトップ

蓋部に引っ掛け部と身に折返し片を構成してロックする


開封時に逆折りした折返し片がはずれる

大半が機械充填用だが、一部、手詰用形態もある


手詰用フリップトップ

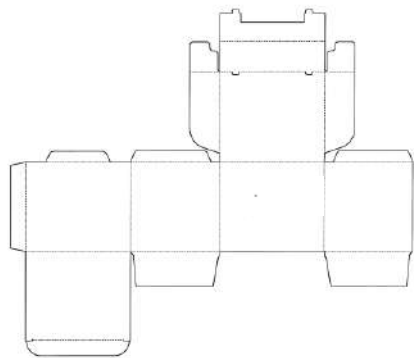


1

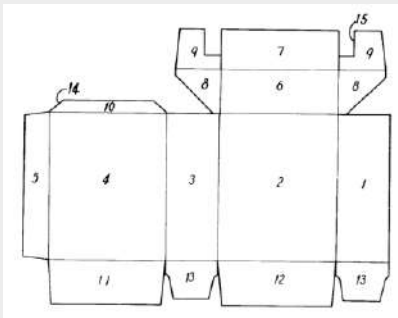


2

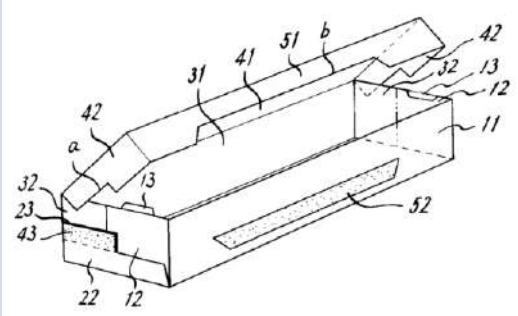


3

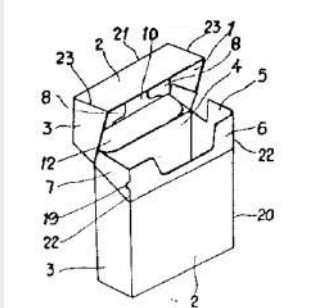


4

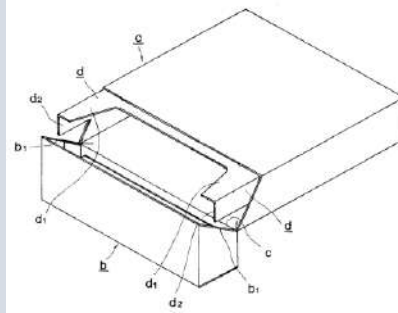


5

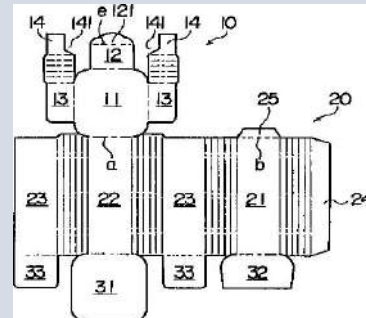


6

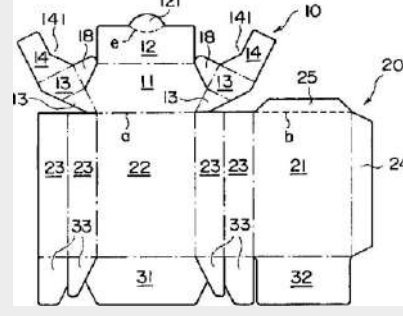


7

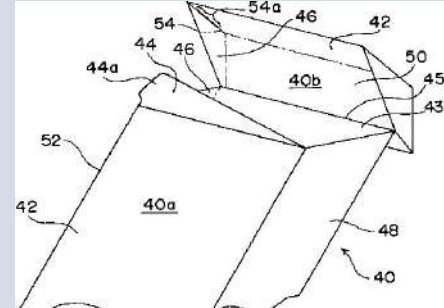


8

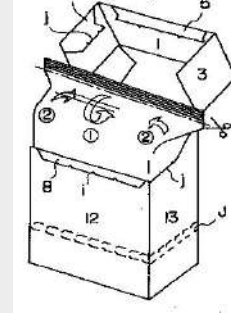


9

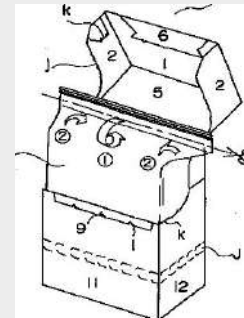


10

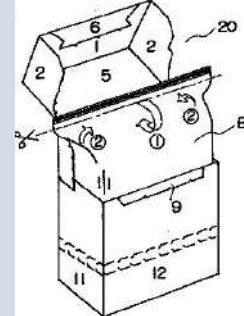

11

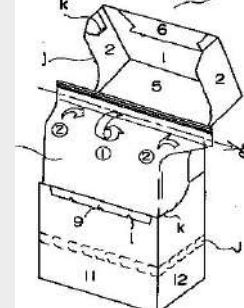


12

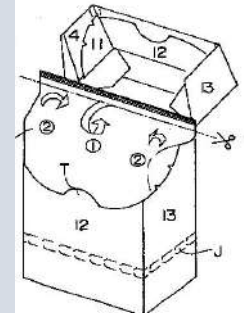


<20年以上経過> 一般紙器

13

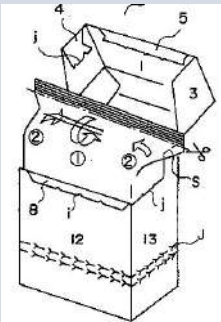


17

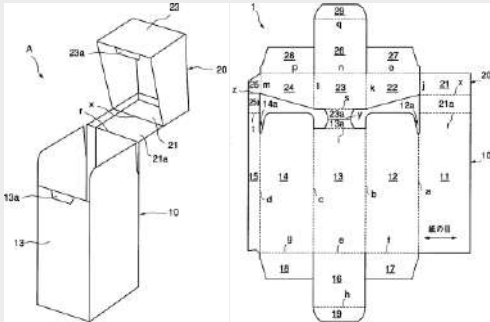

21

25

14

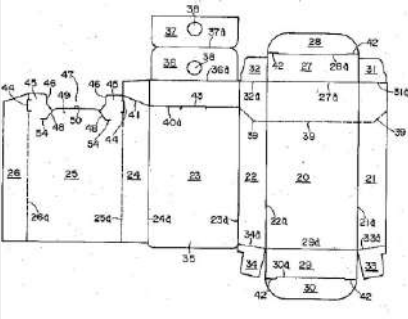


18

22

26

15

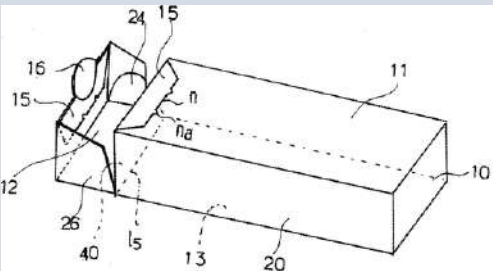


19

23

27

16

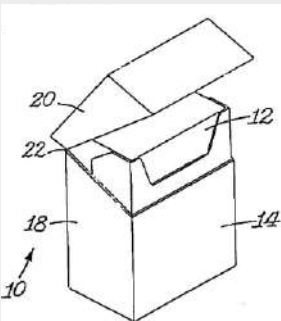

20

24

28