

底貼（強度）

底貼（オートボトム）

重量物を入れた際に底抜けしないような形態


- ① 嵌合部強化
- ② 嵌合位置ずらす
- ③ 底貼 + 差込
- ④ 斜め底・底板付き 他

底板付きはケーキ持帰り箱で多く採用されている


W面が狭い場合に第一面、第三面を斜めに設計する

右記のNO.4のように
ロック嵌合部を中心からずらす事も有効である


1

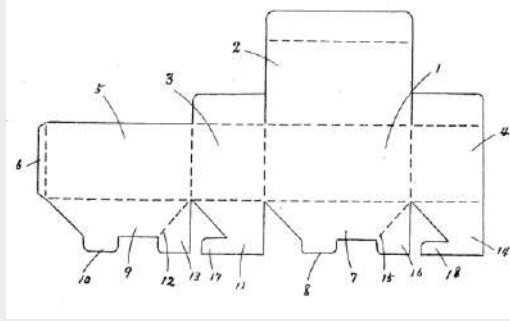


2

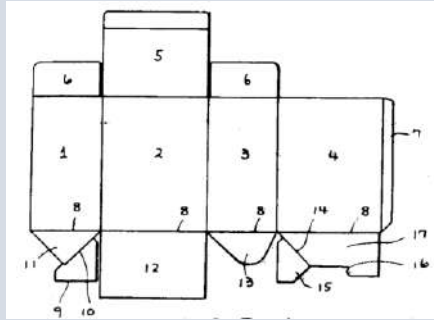


3

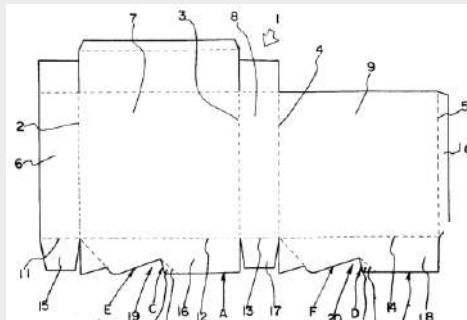


4

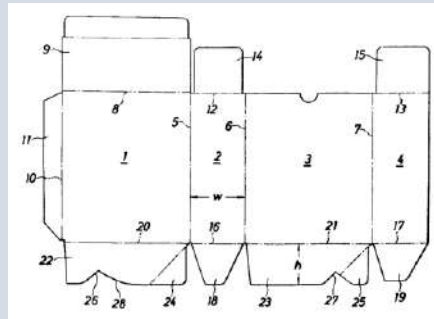


5

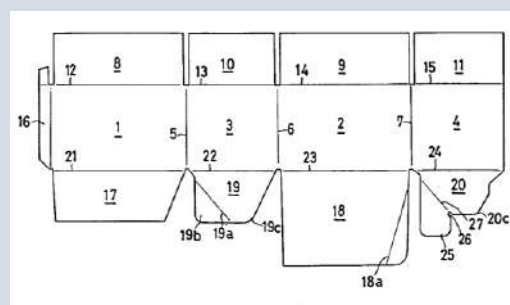


6

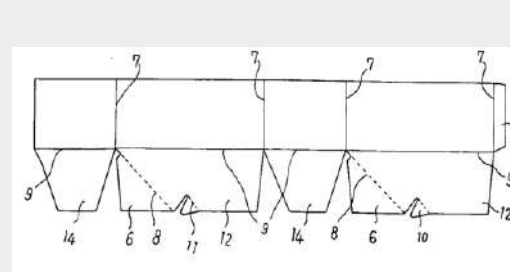


7

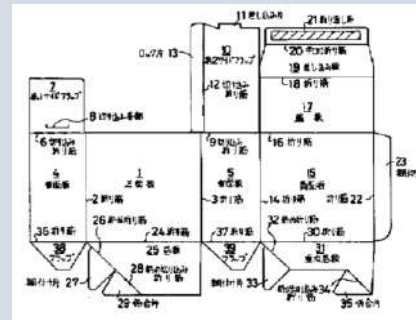


8

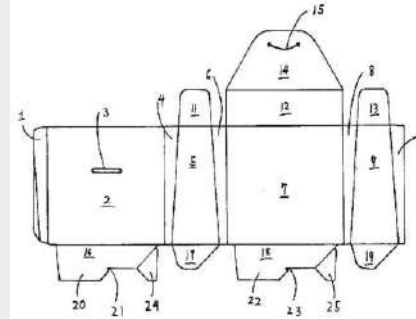


9

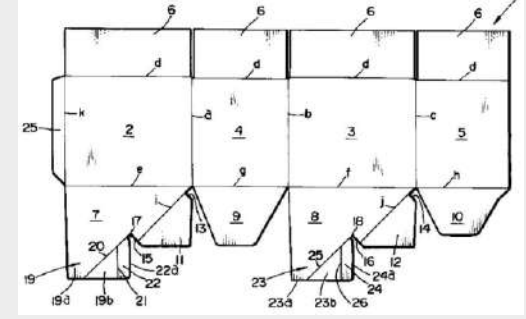

10

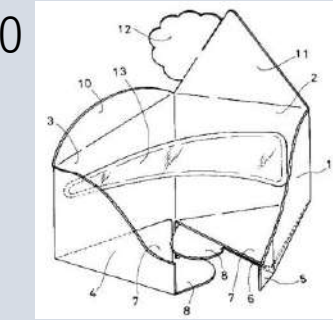

11

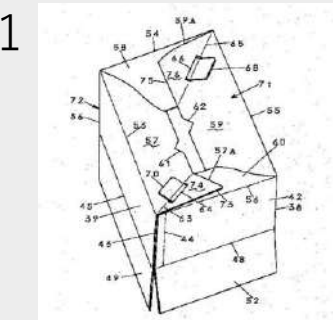

12